

Einbau- und Betriebsanleitung für Konus-Spannelemente RLK 110

E 03.602



RINGSPANN GmbH

Schaberweg 30-34
61348 Bad Homburg
Deutschland

Telefon +49 6172 275-0
Telefax +49 6172 275-275

www.ringspann.com
mailbox@ringspann.com

RINGSPANN	Einbau- und Betriebsanleitung für Konus-Spannelemente RLK 110	E 3.602			
Stand: 04.09.2017	Version : 08	gez.: REIW	gepr.: EISF	Seitenzahl: 5	Seite: 2

Wichtig

Vor Einbau und Inbetriebnahme des Produktes ist diese Einbau- und Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen. Hinweise und Gefahrenvermerke sind besonders zu beachten.

Diese Einbau- und Betriebsanleitung gilt unter der Voraussetzung, dass das Erzeugnis für Ihren Verwendungszweck richtig ausgewählt ist. Auswahl und Auslegung des Produktes sind nicht Gegenstand dieser Einbau- und Betriebsanleitung.

Wird diese Einbau- und Betriebsanleitung nicht beachtet oder falsch interpretiert, so erlischt jegliche Produkthaftung und Gewährleistung der RINGSPANN GmbH; dasselbe gilt auch bei Zerlegung oder Veränderung unseres Produktes.

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und muss im Falle der Weiterlieferung unseres Produktes - sei es einzeln oder als Teil einer Maschine - mitgegeben werden, damit sie dem Benutzer zugänglich gemacht wird.

Sicherheitsinformationen

- Einbau und Inbetriebnahme unseres Produktes darf nur durch geschultes Personal erfolgen.
- Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten RINGSPANN-Vertretungen vorgenommen werden.
- Wenn ein Verdacht auf Fehlfunktion vorliegt, ist das Produkt bzw. die Maschine, in dem es eingebaut ist, sofort außer Betrieb zu nehmen und RINGSPANN GmbH oder eine autorisierte RINGSPANN-Vertretung zu informieren.
- Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten ist die Spannungsversorgung auszuschalten.
- Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbeabsichtigtes Berühren gesichert werden.
- Bei Lieferungen ins Ausland sind die dort gültigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Deutsche Originalfassung!

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der deutschen Originalfassung und anderen Sprachversion dieser Einbau- und Betriebsanleitung geht die deutsche Version vor.

1. Allgemeines

1.1 Funktion:

Konus-Spannelementen RLK 110 sind Innenspannverbindungen zum spielfreien Befestigen von Naben auf Wellen. Damit werden Drehmomente oder Axialkräfte von der Welle über das Konus-Spannelement auf die Nabe übertragen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise:



Achtung! Verletzungsgefahr!


Während die Verbindung umläuft, dürfen sich keine Körperteile, Haare, Kleidungsstücke oder Gegenstände anderer Art im Bereich der umlaufenden Schraubenköpfe befinden.

2. Aufbau und Wirkungsweise

Das Konus-Spannelement RLK 110 besteht aus einem geschlitzten Außenring 1 mit Innenkegel und einem geschlitzten Innenring 2 mit Außenkegel, sowie mehreren Spanschrauben 3.

Durch Anziehen der Spanschrauben wird der Außenring auf den Innenring gezogen. Dabei entstehen mittels der Kegelflächen radiale Spannkräfte, deren Höhe vom Anziehdrehmoment der Spanschrauben, dem Kegelwinkel sowie den Reibungswerten an Schrauben und Kegelflächen abhängig ist. Die radialen Spannkräfte pressen den Außenring in die Nabenbohrung und den Innenring auf die Welle und bewirken in den jeweiligen Kontaktflächen einen Reibschluss. Hierdurch kann ein Drehmoment und/oder eine Axialkraft zwischen Welle und Nabe übertragen werden. Der Flanschring 4 verhindert, dass sich die Nabe während des Spannvorgangs axial verschiebt.

3. Schnittbild und Teileliste

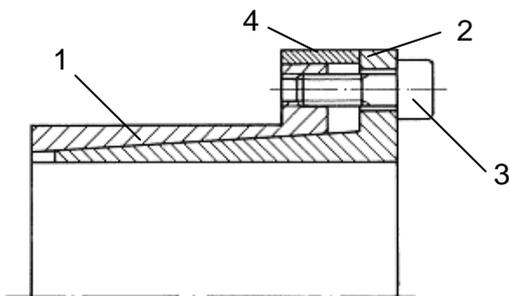

Pos.	Bezeichnung
1	Außenring
2	Innenring
3	Spanschraube
4	Flanschring

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Konus-Spannelemente RLK 110 sind für den Einbau zwischen der Welle und der Nabenbohrung bestimmt.. Sie sind ausschließlich für die reibschlüssige Befestigung von Naben auf Wellen konzipiert um Drehmomente und/oder Axialkräfte zu übertragen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet RINGSPANN nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Anwender.

5. Unzulässiger Gebrauch

Die Konus-Spannelemente RLK 110 sind nicht geeignet:

- für das Befestigen von Hohlwellen direkt auf Voll- oder Hohlwellen oder
- als drehmomentbegrenzendes Sicherheitselement.

RINGSPANN	Einbau- und Betriebsanleitung für Konus-Spannelemente RLK 110		E 3.602	
Stand: 04.09.2017	Version : 08	gez.: REIW	gepr.: EISF	Seitenzahl: 5 Seite: 4

6. Anlieferungszustand

Die Spannelemente werden in einer vor Korrosion schützenden Verpackung geliefert.

7. Technische Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Um die volle Übertragung der Drehmomente und/oder Axialkräfte zu gewährleisten, dürfen die **Toleranzen** an den Pressflächen

- für die Wellen nicht gröber als Toleranzklasse h8
- und für die Nabenbohrungen nicht gröber als H8 ausgeführt sein.

Außerdem müssen die **Oberflächen** an den Kontaktflächen von Welle und Nabe eine mittlere Rautiefe $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$ haben.

Welle und Nabe müssen aus **Werkstoffen** mit folgenden mechanischen Eigenschaften gefertigt sein:

- E-Modul ca. 170 kN/mm²

8. Montage

8.1 Kontaktflächen an Welle und Nabe sorgfältig reinigen.

8.2 Spannelement leicht einölen.



Kein Öl mit Molybdändisulfid- oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden!

8.3 Spannschrauben um einige Gewindegänge herausdrehen.

8.4 Soviel Spannschrauben, wie Abdrückgewinde vorhanden sind, ganz herausschrauben und in die Abdrück-Gewindebohrungen so weit eindrehen, dass Innen- und Außenring auf Abstand gehalten werden.

8.5 Spannelement in das zu verspannende Teil einsetzen und auf die Welle schieben.

8.6 Schrauben aus den Abdrück-Gewindebohrungen herausdrehen und wieder in die Spann-Gewindebohrungen eindrehen.

8.7 Spannschrauben von Hand über Kreuz anziehen, Nabe dabei ausrichten.

8.8 Spannschrauben mit Drehmomentschlüssel über Kreuz mit halbem Anziehdrehmoment M_s – siehe Tabelle Punkt 11 – anziehen. Danach über Kreuz mit vollem Anziehdrehmoment anziehen.

8.9 Spannschrauben Im Uhrzeigersinn mehrmals mit dem vollen Anziehdrehmoment nachziehen.



Der Anzugsvorgang ist erst dann beendet, wenn sich beim Nachziehen mit dem vollen Anziehdrehmoment M_s keine Schraube mehr dreht.



Fehlende oder beschädigte Spannschrauben nur durch gleiche Schrauben mit der Güte 12.9 ersetzen!

9. Demontage

9.1 Spannschrauben um einige Gewindegänge herausdrehen.

9.2 Soviel Spannschrauben, wie Abdrückgewinde vorhanden sind herausschrauben und in die Abdrück-Gewindebohrungen eindrehen.

9.3 Schrauben in den Abdrück-Gewindebohrungen gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen gleichmäßig um jeweils eine ½ Umdrehung anziehen. Damit wird der Außenring zwangsläufig vom Innenring geschoben und die Verbindung gelöst.

Falls sich die Verbindung nicht löst, die restlichen Spannschrauben noch um weitere Gewindegänge herausdrehen

9.4 Nabe und Spannelement von der Welle abziehen.

9.5 Spannelement zerlegen und sorgfältig reinigen.

9.6 Spannelement auf Beschädigungen prüfen.



Nur unbeschädigte Spannelemente dürfen wieder verwendet werden!

9.7 Bei wieder verwendbaren Spannelementen, alle Kontaktflächen, sowie die Gewinde der Spannschrauben und die Auflageflächen der Schraubenköpfe leicht einölen.



Kein Öl mit Molybdändisulfid- oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden.

10. Wartung

Die Konus-Spannelemente RLK110 sind wartungsfrei. Während des Betriebs ist es jedoch möglich, dass in der Verbindung Setzerscheinungen auftreten. Wir empfehlen daher, den Anzug der Spannschrauben im Rahmen der Wartungsintervalle der Maschine zu überprüfen.

11. Anziehdrehmomente M_s

Größe d x D [mm]	Spannschrauben	Anziehdrehmoment M_s [Nm]
6 x 14	M 3	2,1
8 x 15	M 4	5,1
9 x 16	M 4	5,1
10 x 16	M 4	5,1
11 x 18	M 4	5,1
12 x 18	M 4	5,1
14 x 23	M 4	5,1
15 x 24	M 6	17,4
16 x 24	M 6	17,4
17 x 26	M 6	17,4
18 x 26	M 6	17,4
19 x 27	M 6	17,4
20 x 28	M 6	17,4
22 x 32	M 6	17,4
24 x 34	M 6	17,4
25 x 34	M 6	17,4
28 x 39	M 6	17,4
30 x 41	M 6	17,4
32 x 43	M 6	17,4

Größe d x D [mm]	Spannschrauben	Anziehdrehmoment M_s [Nm]
35 x 47	M 6	17,4
38 x 50	M 6	17,4
40 x 53	M 6	17,4
42 x 55	M 8	42,2
45 x 59	M 8	42,2
48 x 62	M 8	42,2
50 x 65	M 8	42,2
55 x 71	M 8	42,2
60 x 77	M 8	42,2
65 x 84	M 8	42,2
70 x 90	M 10	83,0
75 x 95	M 10	83,0
80 x 100	M 10	83,0
85 x 106	M 10	83,0
90 x 112	M 10	83,0
95 x 120	M 10	83,0
100 x 125	M 12	144,0
110 x 140	M 12	144,0
120 x 155	M 12	144,0